

NKM-3WFT01

乾電池式 3WAY

フェイシャルトリマー


⚠ 注意

- 皮膚に異常のある方(アレルギー体質・皮膚病など)は使用しないでください。
●刃を用途以外の目的で、人に向けないでください。大変危険です。

製品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●感電の恐れがありますので、本体を濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。●鼻や耳の奥まで入れすぎないでください。●ニキビや傷等、肌に異常のある方は使用しないでください。●顔面のうぶ毛、まゆ毛、鼻毛以外の箇所には使用しないでください。●本製品の使用により、痛みや違和感、不快な症状などを感じる場合は、使用を中止してください。●本製品を分解・改造しないでください。●落とす、投げる、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。●本製品は防水ではありません。ヘッド部分以外に水をかけたり浸水させないでください。(シャワー中に使用しないでください。)●本体に油が付着している場合があります。(工場出荷時、品質保全のため刃に油を注油)●高温・多湿場所での使用、保管は避けてください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

各部名称／付属品

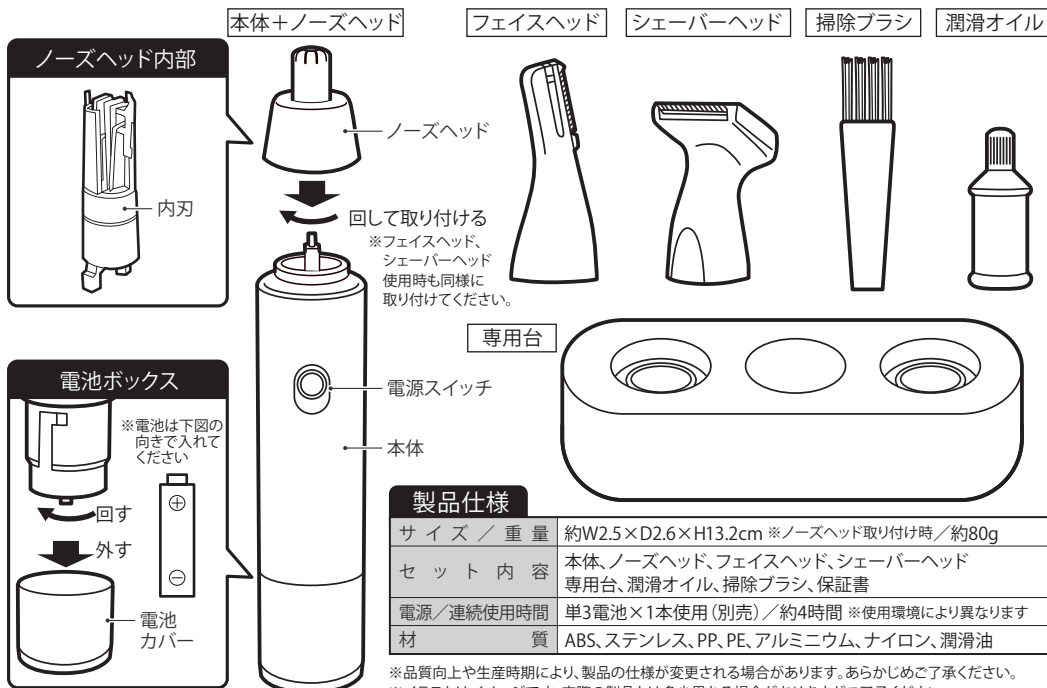

本製品に付属する各種部品・パーツのみの販売は行っておりません。

■販売者 株式会社 ヴァーテックス

新潟市江南区両川 2 丁目 3927-15 <https://www.vertex-group.co.jp/>

■お問い合わせ先 0120-009-051

10:00～14:00、15:00～18:00
(土・日・祝祭日および年末年始・夏季休業を除く)

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

電池の入れ方

- ① 本体裏側の電池ボックスのカバーを開けてください。
(※各部名称／付属品内の電池ボックスの開け方をご参照ください。)
- ② 単3電池1本(別売)の＋、－を確認して正しくセットして電池カバーを閉じてください。

単3電池×1本使用(別売)



警告

電池の+、-を正しくセットしてください。
逆にセットすると、発熱・液漏れ・破裂の恐れがあり大変危険です。

電池に関する注意事項

●一部の電池は入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●万が一電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●＋、－を正しくセットしてください。●長時間の連続使用はおやめください。連続使用によりモーターや電池が過熱し、故障などの原因となります。●長期間使用しない場合は電池を外してください。


ご使用の前に(フェイスヘッド/シェーバーヘッド)

刃部分に付属の潤滑オイルを、1～2滴さしてください。注油後、完全に乾燥させてからトリマーを運転してください。

※付属のオイルがなくなりましたら市販のシェーバーに対応したオイルをお買い求めください。



- 快適な剃り心地や刃のすべりを保つため、定期的な注油をおすすめします。
- ノーズヘッドには使用しないでください。
- 本体内部に潤滑オイルが付着しないようにしてください。

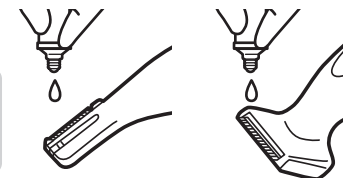

使用方法


ノーズヘッド

- ① 充電完了した本製品を用意し、電源スイッチをONにしてご使用ください。
- ② 鼻孔の入口周辺に外刃を差し込み、優しく動かしながら鼻毛をカットしてください。(右図参照)
- ③ カット後の毛くずが一部鼻孔の中に残る場合がありますので、ティッシュなどで取り除いてください。




フェイスヘッド／シェーバーヘッド

- ① 洗顔後、お肌の水気を拭き取り、清潔な状態にしてください。
- ② 電源スイッチをONにします。
- ③ 気になる部分の毛の流れと逆方向に優しくトリマーを動かします。(下図参照)
- ④ 除毛後は化粧水などでお肌を保湿してください。

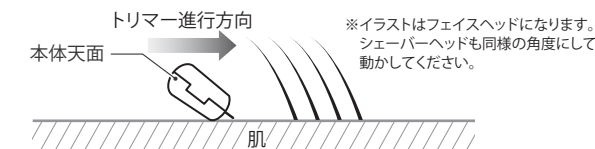

お手入れ方法


- ① ヘッドを図のように回し、取り外してください。
※必ず電源をOFFに
- ② ヘッドから外刃と内刃を取り出して、ヘッド・外刃・内刃を水洗いしてください。
※水洗い後は必ず完全に乾燥させてください。
- ③ 回転部周辺は付属の掃除ブラシを使い綺麗に掃除してください。

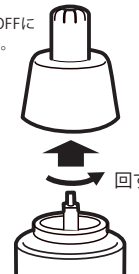

ノーズヘッド内刃



各種ヘッド

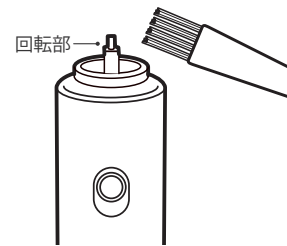

- ④お手入れ後は取り外しとは逆順番に各パーツをセットして保管してください。



- 内部に毛などの異物が溜まると動作不良の原因になりますのでお手入れは頻繁に行ってください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。
- ヘッド・内刃以外を水洗いしないでください。