


この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになられた後は大切に保管してください。

【各部の名称】

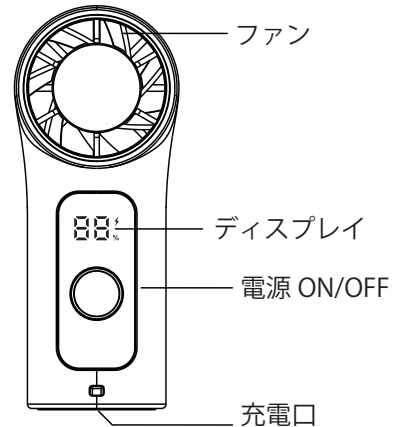

本体サイズ	51×37×93(mm)
重量	100g
材質	ABS
電源	5V/1A
消費電力	5W
バッテリー容量	1,500mAh
風量切替	6段階
充電時間	2時間
稼働時間	1.5～3.5時間

【セット内容】

本体、Type-c 充電ケーブル、クリップ、保証書

記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。

使用上の注意

- 湿気が多い場所で長時間使用しないでください
- 万一水に濡れた場合は、電源を切り、完全に乾燥させてから使用してください
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください
- 高温多湿の場所で保管しないでください
- 分解・改造・修理をしないでください
- 火の中に投げ入れないでください（爆発の恐れがあります）
- 濡れた手で触ったり、使用しないでください
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください
- 使用温度範囲：0～40℃

安全に関する注意

- 使用中、羽根は高速で回転します
- 異物をファン内部に入れないでください（故障や破損の原因となります）

バッテリーについて

- 本製品はメモリー効果のないポリマーバッテリーを使用しています
- 電池残量に関係なく充電可能です
- こまめな充電はバッテリー寿命の延長に役立ちます

【バッテリーの廃棄について】

- 廃棄する際は、必ず電源を切ってください
- バッテリーは取り外してから廃棄してください
- バッテリーは一般ゴミとして廃棄しないでください
- 各自自治体のルールに従って適切に処分してください

使用方法

【電源・風量切替】

電源／風量切替スイッチを短押しすると電源が入り、以下の順で風量が切り替わります。
1 → 20 → 40 → 60 → 80 → 100

【表示について】


電源ON時、現在の風量が表示されます
切替後、約1秒間バッテリー残量を表示
約3秒後、自動的に風量表示に戻ります
バッテリー残量が少なくなると、充電表示ランプが点滅します

【クリップ組み立て方法】

クリップは360°回転し、角度調整が可能です
スライドして着脱できます
しっかり固定されていることを確認してからご使用ください

【お手入れ・保管方法】

本体や羽根が汚れた場合は、濡らした布やウェットティッシュで拭いてください
本体を水に浸したり、水洗いしないでください
長期間使用しない場合は、汚れを拭き取り、箱に入れて直射日光・高温多湿を避けた場所に保管してください

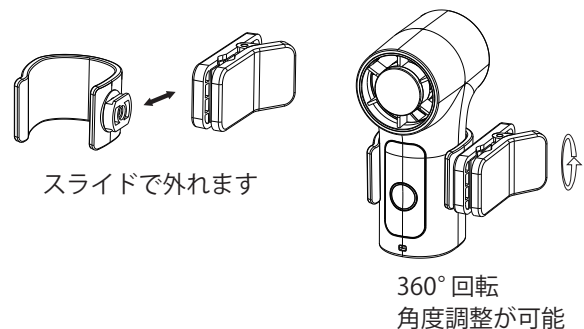

スライドで外れます

360°回転
角度調整が可能