取扱説明書

NKM-CHI01

nikome

Comb Hair Iron

コーム型ヘアアイロン


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠ 取り扱いを誤ると火災や感電、故障またはやけどの原因となる恐れがあります。

本製品の誤った使用によって生じた事故や直接・間接の損害について、
弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

各部名称

本体

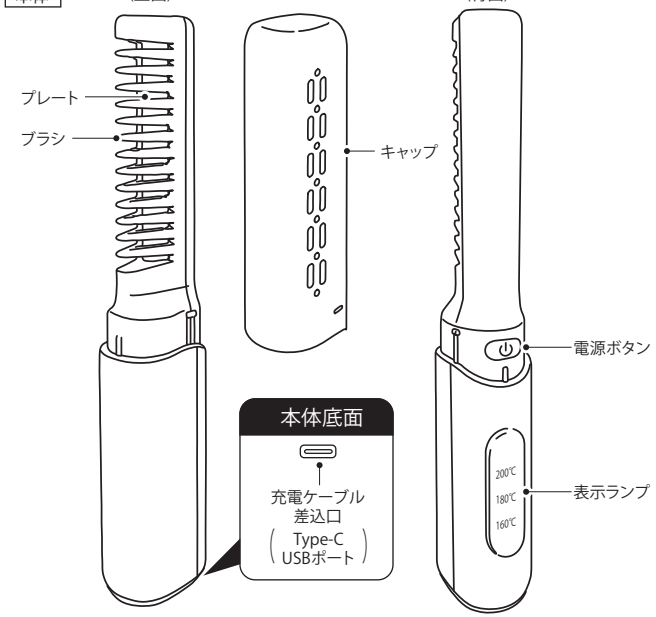

⚠ 注意

充電時に使用する充電用ケーブル（Type-C）は
付属しておりません。別途ご用意ください。

製品仕様	
本体サイズ	約W3.8×D2.7×H18.7cm ※キャップ装着時
重量	約145g ※キャップ装着時
主材質	ナイロン、PC、アルミ
電源	USB充電式（入力：DC5V1A）
内蔵電池	リチウムイオン電池1300mAh
充電時間	約2〜3. 5時間
充電可能回数	約200回
設定温度	約200℃（強）、約180℃（中） 約160℃（弱） ※温度は目安です、使用状況により異なります。
連続使用時間	約15〜20分（強、中、弱共通） ※使用状況により異なります。

※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。
※各時間・回数は使用環境により異なります。
※イラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。

使用方法

1.電源ボタンを長押しすると表示ランプの160℃が点灯状態になり、「弱」の状態でONになります。
2.電源ボタンを短押しするごとに 弱 → 中 → 強 → 弱 →....と繰り返します。
3.電源ボタンを長押しすると、表示ランプが消灯し電源OFFになります。
※電源ON後、予熱中は表示ランプが点滅します。設定温度に達すると点灯に変わります。


安全のため、自動電源OFF機能により約15〜20分で電源が切れます。

設定温度の目安
強（約200℃）
中（約180℃）
弱（約160℃）
※使用状況により異なります。

※ブラシ（プレート）部分が熱くなるので、製品の注意事項をお守りの上ご使用ください。※電源ON中に充電が無くなると、電源OFFになります。再充電を行ってください。※電源ボタンを長押ししても表示ランプ3つが点滅してすぐに消えてしまう場合は再充電を行ってください。※充電で使用できる時間は温度環境によって著しく左右されます。使用状況、外気温などにより本体の放熱が著しい場合は、使用可能時間が極端に短くなる場合があります。

販売者
株式会社 ヴァーテックス
〒950-0322
新潟市江南区両川２丁目 3927-15
https://www.vertex-group.co.jp/
製品に関するお問合せ窓口 **0120-009-051**
10：00 〜14：00、15：00 〜18：00
（土・日・祝祭日および年末年始・夏季休業を除く）

充電方法

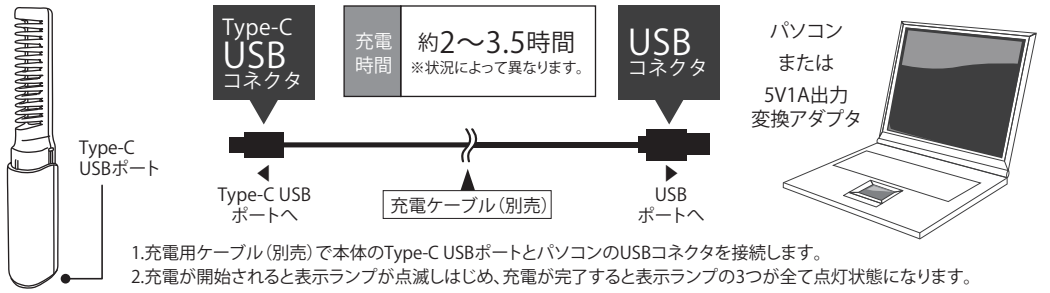

1.充電用ケーブル（別売）で本体のType-C USBポートとパソコンのUSBコネクタを接続します。
2.充電が開始されると表示ランプが点滅しはじめ、充電が完了すると表示ランプの3つが全て点灯状態になります。

※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。※充電完了後は充電用ケーブル（別売）を取り外してください。充電用ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。※本製品を充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。※充電中は使用はできません。※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。


注意 接続機器のデータおよびプログラムは定期的にバックアップをおこなってから接続してください。
本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

スタイリング

●本製品は一時的に、髪の癖やうねりをストレートに整えるヘアアイロンです。
●くせ毛を根本的に矯正したり、パーマのように持続性のある効果を得たりすることはできません。
※効果には個人差があります。

ヘアアイロンの使用に適さない髪

●ヘアカラーやヘアマニキュア直後の髪はヘアカラー剤の色素や成分がプレート部分に着色する可能性があります。
●縮毛矯正した髪や、ひどく傷んだ髪

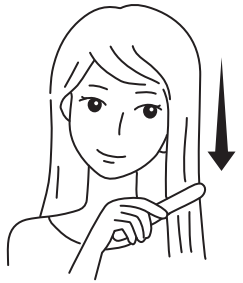

◀癖やうねりを直したい箇所の髪をプレートの溝に入れて、ブラシでとくように本体を滑らせてご使用ください。

注意
・ブラシ（プレート）部分に手や肌が触れないようにご使用ください。やけどの原因となる恐れがあります。
・同一箇所に長時間当て続けないでください。髪や肌を痛める原因となります。

⚠ 使用上のご注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、沈めたりしないでください。感電・故障の原因となります。●本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。使用後は必ず電源を「OFF」にし、本体が十分に冷めてから保管してください。●充電の際は、定格出力に適合したUSB電源（ACアダプタ、パソコンのUSBポート等）を使用してください。●濡れた手で操作・充電をしないでください。●浴室内や湿気の多い場所、水のかかりやすい場所では使用・保管しないでください。●可燃性のもの（スプレー、整髪料、アルコール類など）の近くで使用しないでください。●可燃性の整髪料を使用した髪には使用しないでください。●かつら・つけ毛・人工毛には使用しないでください。変形・変質のおそれがあります。●10分以上の連続使用は避けてください。本体が高温になるおそれがあります。●安全のため、自動電源OFF機能により約15〜20分で電源が切れます。●使用中・使用直後は高温部に触れないでください。やけどの原因となります。●本体や充電用ケーブル（別売）が破損、異常発熱している場合は使用しないでください。●充電用ケーブル（別売）を抜く際は、コードを引っ張らずコネクタ部分を持って抜いてください。●ペットには使用しないでください。●改造・分解・修理はしないでください。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きしてください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●長期間使用しない場合は内蔵電池を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

Li-ion 本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。
廃棄の際は、お住まいの自治体の分別排出ルールに従ってください。