



この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。

【各部の名称】

品名	FMラジオ付きデジタル目覚まし時計
FM受信周波数	87.0MHz～108.0MHz
機能	時刻／カレンダー／温度
アラーム	電子アラーム／ラジオアラーム
スリープ機能	10～90分
電源	単4形乾電池×2本（別売）
定格電圧	DC 3V（1.5V×2本）
本体サイズ	約W125×H97×D47mm（アンテナ収納時）
本体重量	約122g
原産国	中国

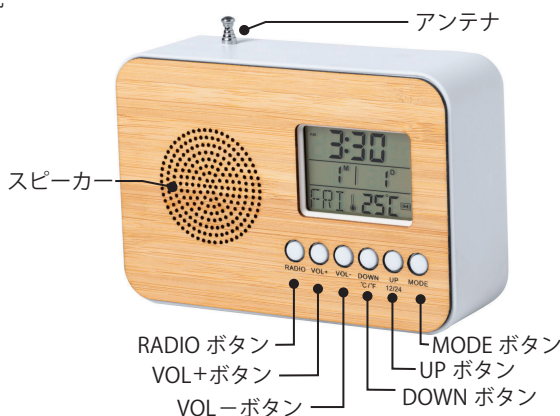

【デジタル表示】

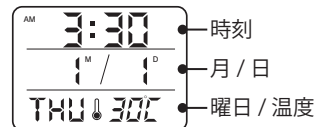

【セット内容】 本体、保証書

記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。

使用上の注意



警告

ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みください。

- 本製品を分解、改造しないでください。故障や事故の原因となります。
- 水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しないでください。故障や感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温になる場所で使用しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。故障の原因となります。
- ラジオの受信状況は使用環境によって異なります。受信状態が悪い場合は、本体の設置場所やアンテナの向きを調整してください。
- 温度表示は目安です。測定環境により実際の温度と異なる場合があります。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
- 本製品は屋内専用です。

電池に関する注意事項

- 電池の+（プラス）と-（マイナス）の向きを正しく入れてください。
- 新しい電池と使用済みの電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、電池メーカーの取扱説明に従ってください。
- 電池を火の中に入れたり、加熱したりしないでください。
- 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがありますので、ショートさせないでください。
- 電池から液漏れした場合は、液体に直接触れないでください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

使用方法

【電池の取付方法】

電池カバーを開け、電池ケース内の表示に従って+（プラス）と-（マイナス）の向きを正しく合わせて単4形乾電池を2本入れてください。（+極はスプリングの反対側になります。）

【表示モードの切り替え】

「MODE」ボタンを押すたびに、以下の表示モードが切り替わります。

- ・時計表示
- ・【ALM】アラーム設定
- ・【RDO】ラジオ自動ON設定
- ・【SLP】スリープ（ラジオ自動OFF）設定



【時刻・日付の設定】

- ・時計表示中に「MODE」ボタンを約2秒間長押しすると設定モードになります。
- ・「UP」または「DOWN」ボタンで数値を変更します。
- ・「MODE」ボタンを押すごとに設定項目が切り替わります。
- ・設定順序：
年→月→日→時→分
- ・設定完了後、「MODE」ボタンを押して設定モードを終了します。
- ・時計表示中に「UP」ボタンを押すと、12時間表示／24時間表示を切り替えることができます。

【本体背面】

電池カバー



【アラームの設定】



- ・アラーム設定の表示中に「MODE」ボタンを約2秒間長押しすると設定モードになります。
- ・時刻設定と同様に「UP」「DOWN」ボタンでアラーム時刻（時・分）を設定してください。
- ・設定完了後、「MODE」ボタンを押して終了します。
- ・アラーム表示中に「UP」ボタンを押すと、アラーム機能のON / OFFを切り替えることができます。
- ・アラームが鳴った場合は、いずれかのボタンを押すと停止します。

【ラジオ自動 ON(目覚ましラジオ)の設定】



- ・ラジオ自動ON設定の表示中に「MODE」ボタンを約2秒間長押しすると設定モードになります。
- ・時刻設定と同様に、自動ON時刻（時・分）を設定してください。
- ・設定完了後、「MODE」ボタンを押して終了します。
- ・ラジオ自動ON設定の表示中に「UP」ボタンを押すと、自動ON機能のON / OFFを切り替えることができます。
- ・設定時刻になるとラジオが自動で再生されます。
- ・停止する場合は、「RADIO」ボタンを長押ししてください。

【ラジオ自動 OFF(スリープ機能)の設定】



- ・ラジオ自動OFF（スリープ機能）設定の表示中に「MODE」ボタンを約2秒間長押しすると設定モードになります。
- ・「UP」または「DOWN」ボタンで設定時間を変更します。
- ・設定可能時間：10～90分
- ・設定完了後、「MODE」ボタンを押して終了します。
- ・通常表示中に「UP」ボタンを押すと、自動OFF機能のON / OFFを切り替えることができます。

【ラジオ使用方法】

- ・アンテナを伸ばしてください。
- ・「RADIO」ボタンを約2秒間長押しするとラジオモードになります。
- ・「UP」「DOWN」ボタンを長押しすると が表示されます。
- ・ 表示中に、「UP」「DOWN」ボタンを押して周波数を調整してください。
- ・ラジオ使用中に「MODE」ボタンを約2秒間長押しすると、現在の周波数がラジオ自動ON機能用として保存されます。
- ・ラジオを終了する場合は、「RADIO」ボタンを約2秒間長押ししてください。時計表示に戻ります。

【温度表示の切り替え】

- ・時計表示中に「DOWN」ボタンを押すと、温度表示を℃(摂氏) / °F(華氏) で切り替えることができます。

【音量調整】

- ・「VOL+」ボタン：音量を上げる
- ・「VOL-」ボタン：音量を下げる

※時刻は定期的に確認・調整してください

※本製品に付属する各種部品・パーツのみの販売は行っておりません。