


本体サイズ	190x150x245mm
重量	750g
材質	ABS、PP
電源	5V/2A
消費電力	8W
バッテリー容量	4,000mAh
風量切替	100段階（無段階コントロールスイッチ）
首振り	160度（自動）
角度調整	90度（手動）
充電時間	約4時間
使用時間	約3時間 ※風量50の場合

【各部の名称】

メッシュガード
アロマボックス

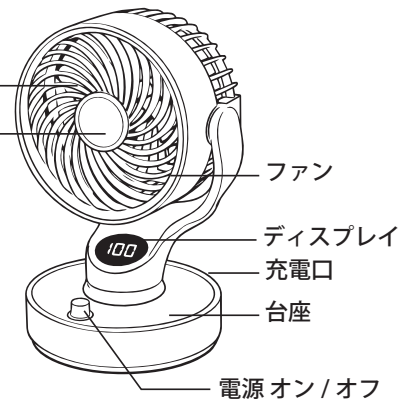

【セット内容】

本体、Type-c 充電ケーブル、保証書

記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになられた後は大切に保管してください。

使用上の注意

ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、必要なときにすぐ参照できるよう保管してください。

- 子供が本製品で遊ばないようにしてください。
- 清掃や使用者によるお手入れは、必ず保護者の監督のもとで行ってください。
- ご使用前に、破損がないかご確認ください。
- 可燃性ガスや爆発性粉塵が発生する恐れのある環境では使用しないでください。
- 使用中は必ず目の届く範囲でご使用ください。
- 子供のそばで使用する場合は、必ず監督のもとで行ってください。
- 本製品は屋内専用です。浴室やプールなどの高湿度環境では使用しないでください。
- 充電または使用の際は、定格 5V/2A のUSBアダプターをご使用ください。
- メッシュガードを取り付けた状態でのみ使用してください。
- 異音や異臭（焦げたようなにおい等）を感じた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切って充電ケーブルを抜いてください。
- 本体の開口部から異物や液体が入らないようご注意ください。
- 直射日光、高温、多湿、ほこりの多い場所を避けて保管・使用してください。
- 濡れた手で本体や電源ケーブルに触れないでください。
- 製品の改良により、仕様およびデザインは予告なく変更される場合があります。
- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

【電源オン/オフ】

スイッチを押すと電源が入り、もう一度押すと電源が切れます。

【風量調節】

風量は 1～100段階で調節できます。スイッチを左右に回して風量を調節してください。

【首振り機能】

運転中にスイッチを約2秒間長押しすると、左右の首振り運転を開始します。

再度2秒間長押しすると、首振り運転が停止します。

【ナイトライト機能】

スイッチを素早く2回押しとナイトライトが点灯します。

その後、スイッチを左右に回すことで、明るさを 1～100段階で調節できます。

【タイマー機能】

スイッチを押しながら左に回すと「1h」と表示され、タイマー設定モードになります。

「1h」の表示中に、スイッチを押さずに右に回すと1h～12hの設定が可能です。

※右回転時の表示：1h～12h → バッテリー残量 → 風量調節

※操作を行わない状態が10秒間続くと、ディスプレイはバッテリー残量（%表示）に切り替わります。

【アロマ機能】

メッシュガード中央にあるアロマボックスのふたを、反時計回りに回して開けます。

アロマパッドにアロマオイルなどを数滴垂らし、アロマボックスのふたを閉めます。

【充電方法】

付属のUSBケーブルを5V/2AのUSBアダプターに接続し、もう一方を本体の充電口に接続してください。

充電中は、ディスプレイに現在のバッテリー残量（%）が表示されます。完了すると100%が表示されます。

【お手入れ方法】

性能を維持するため、月に1回以上、または汚れが気になった際に清掃してください。

清掃前に必ず電源を切ってください。本体外側は、やわらかい布を少し湿らせて拭いてください。

※研磨剤や強力な洗剤は使用しないでください。

※本体内部や電気部品に水が入らないようご注意ください。

ファンを清掃する場合は、メッシュガードを取り外す必要があります。



内蔵バッテリーが完全に放電された状態でメッシュガードを取り外すことを推奨します。誤って電源が入った場合、回転する羽根により重大なケガをする恐れがあります。

ガードを取り外すには、ガード下部の固定ネジを外し、反時計回りに回してください。

清掃後は、時計回りに回して確実に固定してください。すべての作業が完了するまで、電源を入れないでください。

※本製品に付属する各種部品・パーツのみの販売は行っておりません。

操作方法・充電方法／お手入れ方法