

取扱説明書

NKM-HC01

3in1 ハンディクリーナー

nikome

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠ ご使用の前に必ずお読みください。

本製品を安全かつ正しくお使いいただくために、下記の注意事項を必ずご確認ください。各項目をご理解のうえ、ご使用を開始してください。重大な事故や製品トラブルを防ぐために本製品には安全上の重要な注意事項が含まれています。以下の各項目を十分にお読みいただき、内容をご理解のうえでご使用ください。誤った使い方をされますと、故障・事故の原因となります。

⚠ 取り扱いを誤ると火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

●本製品の使用によって生じた事故や直接間接の損害について、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

⚠ ご使用にあたっての注意

●本製品を本来の用途以外には使用しないでください。
●本製品は乾式専用です。水分を含むものは吸い込まないでください。
●使用中、ダストカップやフィルターは正しく取り付けてください。
●使用中、空気排出口や吸気口をふさがないでください。
●タバコの吸い殻など火の気のあるもの、可燃性ガス・スプレー・ガソリン・灯油・シンナーなど引火性物質の近くで使用しないでください。
●使用中、本体が多少熱を帯びる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れられないほど熱くなった場合は、直ちに使用を中止してください。
●使用中に異常な音、煙、焦げ臭、変形、異常な発熱がある場合は、すぐに電源を切るか充電用USBケーブルを抜いて、使用を中止してください。

⚠ 製品に関するご注意

●製品の材質や製造過程により、開封直後に特有のにおいが感じられる場合があります。気になる場合は、風通しの良い場所で数時間保管してください。
●海外輸入製品のため、生産時期により本体の一部仕様が多少異なる場合がございますが、いずれも製品仕様の範囲内であり、不良品ではございません。あらかじめご了承ください。
なお、仕様および外観は予告なく変更される場合がございます。
●パーツ等の個別販売や、製品の修理対応は行っておりません。あらかじめご了承ください。
●本製品は簡易クリーナーです。業務用途や長時間の連続使用には適しておりません。
●吸引力や連続使用時間は使用環境やごみの種類により変動します。
●動作音には個体差がありますが、構造上の仕様によるものであり異常ではありません。
●本製品は屋内・車内専用です。屋外での使用は保証対象外となる場合があります。
●異物(髪の毛・糸くず・細かな粉塵など)がモーター部分に絡まると、動作不良の原因となることがあります。定期的に清掃してください。

⚠ 水濡れ・湿気に関する注意

●本体を水に浸したり、水洗いしないでください。
●濡れた手で触らないでください。
●水気・湿気の多い場所では使用・保管・お手入れしないでください。
●本体内部や充電ポートに水やほこりが入らないようご注意ください。
●お手入れの際も本体を水洗いしないでください。
感電・故障の原因となります。


⚠ 取り扱いに関する注意

●製品には万全を期しておりますが、製造工程上、多少の汚れ・バリ・キズが残る場合があります。あらかじめご了承ください。
●投げる、落とす、または強い衝撃を与えるなどの行為はおやめください。破損や故障の原因となります。


⚠ 充電および電池に関する注意

●本製品にはリチウムイオン電池を内蔵しています。過充電・高温・衝撃に弱いため、強い衝撃や圧力を加えないでください。
●使用・保管時は、火気・暖房器具・直射日光・炎天下の車内など高温になる場所を避けてください。
●内蔵電池が過熱・変形している場合は使用を中止してください。
●充電用USBケーブルが傷んでいる、差込みが緩い場合は使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
●充電時は、コネクタ部分を持って抜き差ししてください。無理な力を加えたり、斜めに接続しないでください。
●コネクタやケーブルにほこりやゴミが付着したまま使用しないでください。
●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は電池寿命です。本製品は電池の交換・取り外しはできません。
●長期間使用しない場合は、充電を少し残した状態で高温多湿を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
●内蔵電池は長期間充電しないと著しく性能が劣化する場合があります。
●廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。

セット内容／各部名称

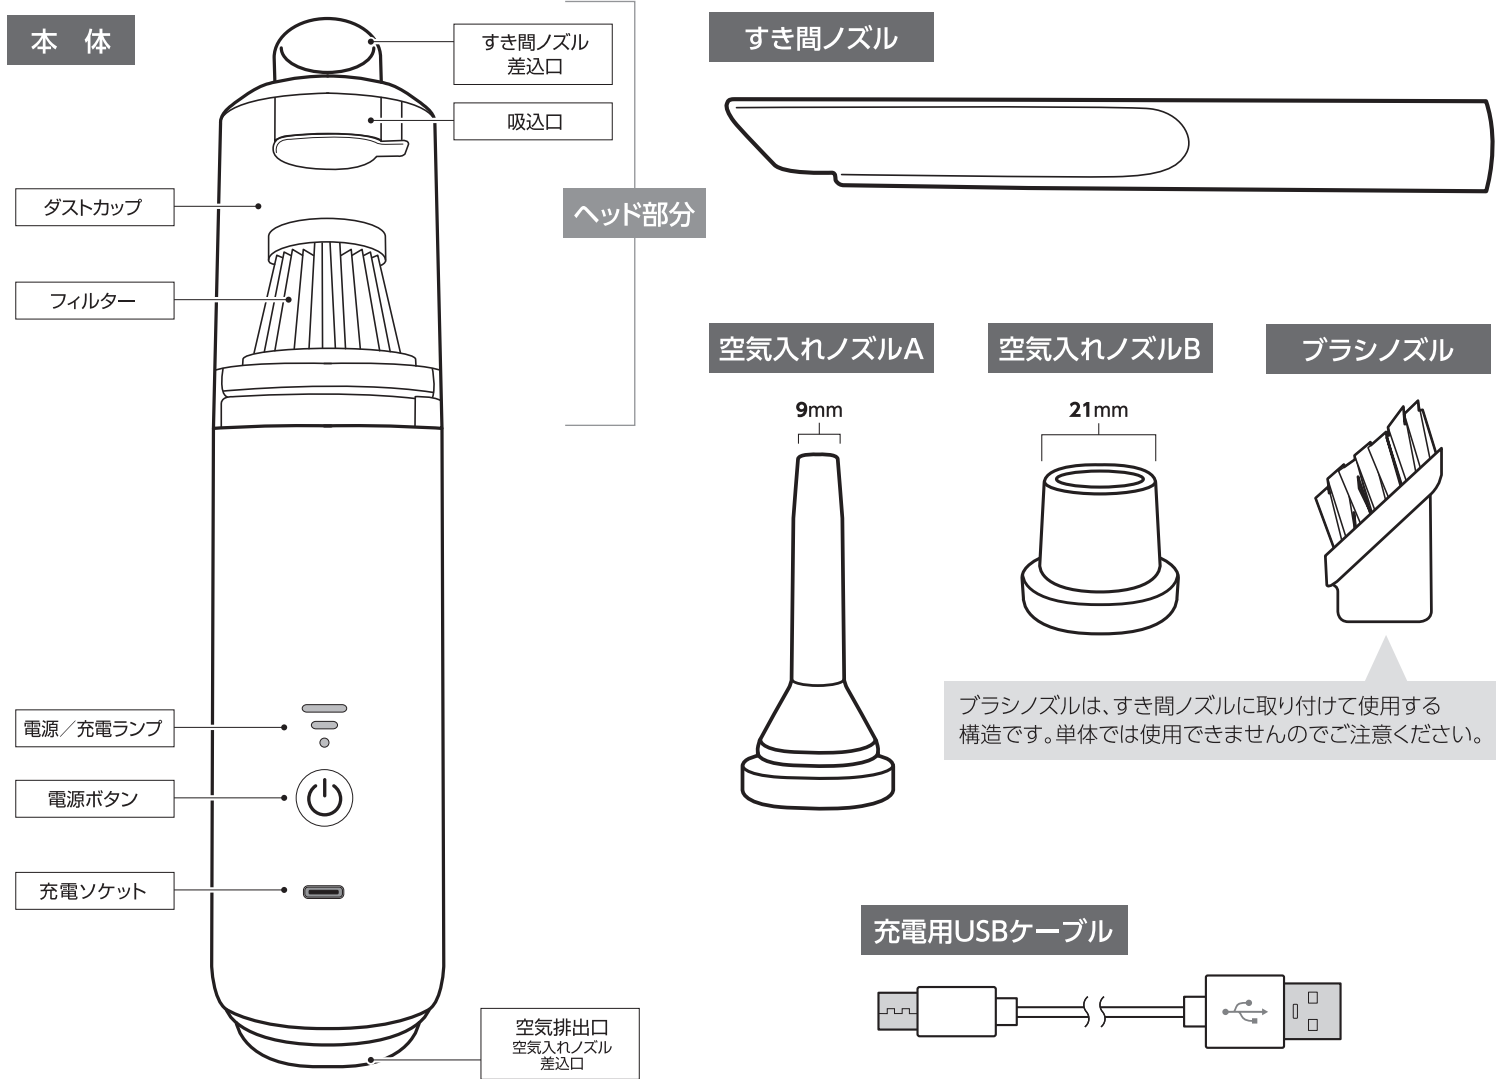

充電方法

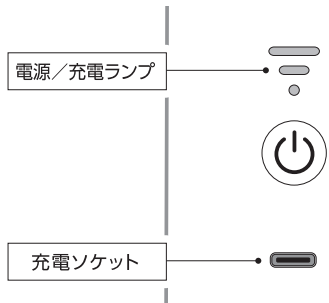

電源／充電ランプ

- 充電中……ランプ点滅
- 充電完了…ランプ点灯



※充電する際は、必ず本体の電源をOFFにしてください。電源がONの状態では充電できません。
※本体の充電には、必ず付属の専用USB充電ケーブルをご使用ください。他の製品への流用はおやめください。

※本体の内蔵電池を完全に使い切った状態で充電を行うと、フル充電までに時間がかかる場合があります。
※本製品の充電には、USB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。
市販のUSB変換アダプターをご使用になる場合は、必ずDC5V/1A対応のものををご使用ください。適合しないアダプターを使用すると、故障や異常な発熱の原因となります。
※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。
※十分に充電しても使用時間が極端に短い、または使用できない場合は、内蔵電池の寿命です。
※本製品の電池は交換できません。
※パソコンから充電を行う際、ごくまれにパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は直ちに充電を中止してください。

本 体




充電時間：約4～5時間

※使用環境により異なります。



パソコンのUSBポート

もしくは



5V1A出力の変換アダプター

組立方法／使用方法

※ヘッド(または各ノズル)の着脱は、最初の1〜2回はやや固く感じられる場合がありますが、製品仕様によるもので異常ではありません。
数回の使用でなじみ、スムーズに着脱できるようになります。

本体の組立方法

1

※本体横からの見た図

2

※本体横からの見た図

ダストカップを本体の溝に合わせ、矢印の方向に回してカチッと音になるまでしっかりと固定します。

付属品を取り付けて使用する場合

≪Aブラシノズル+すき間ノズル≫

≪Bすき間ノズルのみ≫

A/B
いずれかを
吸込口に
セット

付属品を取り付ける場合は、Aブラシノズル+すき間ノズル/Bすき間ノズルのみの2通りで使用できます。
※ブラシノズルは単体ではご使用いただけません。必ずすき間ノズルと組み合わせてご使用ください。

空気注入方法

1 付属の空気入れノズルAまたはBを選び、空気排出口にしっかり差し込んでください。

2 ノズルの先端を、空気を注入する対象物のバルブに差し込んでください。

3 電源ボタンを長押しすると、ポンプ機能が作動します。
※使用中は空気取り入れ口をふさがないようにし、砂や異物が入らないようご注意ください。

※空気を入れる際は、ノズルを対象物に差し込み、80〜90%程度まで空気を注入し、残りは手動式の空気入れなどで膨らませてください。

空気入れノズルA

空気入れノズルB

エアダスター使用方法

※本製品には、ホコリやゴミを吹き飛ばす「エアダスター機能」が搭載されています。以下の手順に従って安全にご使用ください。

1 使用前の確認

・本製品に破損や異常がないかを確認してください。

・周囲に可燃物がないことを確認し、風通しのよい場所でご使用ください。

2 ノズルの取り付け

・付属の空気入れノズルAを空気排出口にしっかり差し込んでください。

3 ホコリの除去

・エアダスターのノズル先端を、ホコリを取り除きたい箇所から数センチ離して向けてください。

・電源ボタンを長押しするとエアが噴射されますので、対象部分に向けて短く数回吹きかけてください。

※人や動物に向けて使用しないでください。

※精密機器や電子部品に使用する際は、至近距離からの連続噴射を避けてください。

※使用後はノズルを取り外し、本体を安全な場所に保管してください。

※小さな部品や紙片などが飛ぶおそれがあるため、周囲の安全を確認してから使用してください。

※使用後は必ず電源を切り、ノズルを取り外して保管してください。

空気入れノズルA

お手入れ方法

1 ダストカップの取り外し

1 ※本体横からの見た図

ダストカップを本体から取り外します。

2 フィルターの取り外し

2 ※本体横からの見た図

ダストカップからフィルターを取り出します。

3 ダストカップの清掃

ダストカップのゴミを取り除きます。汚れ具合により水洗いをしてください。

4 フィルターの洗浄

水洗いをしてフィルターに付着したゴミを取り除いてください。

定期的なお手入れ 〇ゴミはこまめに捨ててください。とくにフィルターへのゴミの付着は吸込力の低下や、モーターへの過負荷など故障の原因になります。

フィルター

水洗いをして、フィルターに付着しているゴミを落としてください。
洗浄後は、十分に乾燥させてから使用してください。

ダストカップ

汚れがひどい場合は、水洗いして水分をよくふき取ってください。

本体

本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を少量含ませ、汚れをきれいにふき取ってください。
※変色・変形する恐れがありますので、ベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉などは使用しないでください。

トラブルシューティング

故障かな?と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。

動かない	●電源スイッチがONの状態になっていますか？ ●充電は十分にできていますか？
吸引力が弱い	●ダストカップにゴミが溜まっていませんか？ ●フィルターにゴミが溜まっていませんか？ ●ダストカップ内でフィルターが外れていませんか？ ●ダストカップは本体にしっかりとセットされていますか？

製品仕様	電 源 方 式	USB充電(入力:DC5V/0.5A)	吸引力(真空度)	約4200Pa	ダストカップ容量	約100ml
	バッテリー容量	リチウムイオン充電電池 1200mAh	本体サイズ	約φ5.5×H25cm(本体)		
	充 電 時 間	約4〜5時間※A	重 量	約210g(本体)	空気圧	約4.2kPa※B
	充電可能回数	約300回(※電池交換不可)	主 材 質	ABS・GPPS・鉄・シリコン・PS・PP・不織布(本体)		
	連続使用時間	約15分※A		HIPS(空気入れノズルA&空気入れノズルB) PP(すき間ノズル)／PP(ブラシノズル)		

※A…使用状況により異なります。※B…空気圧は吸引圧換算の参考値です。送風時と異なる場合があります。※充電時間、充電可能回数、連続使用時間は使用環境により異なります。※イラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

販売者：株式会社ヴァーテックス 新潟市江南区両川2丁目3927-15

0120-976-089

【お問い合わせ】
月〜金(祝日除く) 10:00〜16:00