


取扱説明書

NKM-HHF01

ハイスピード
ハンドヘルドファン

本体サイズ(約)	33×33×163 mm
重量(約)	131g
材質	ABS、PC
電源	5V/1A TYPE-C
消費電力	5W
バッテリー容量	3,000mAh
充電時間	3.8時間
稼働時間	2.5時間～10.5時間
BLDCモーター	20000r/min 9m/s
風量	10段階
LEDディスプレイ	段階&バッテリーレベル表示
用途	手持ち、首掛け、卓上
回転角度	0～90°

【セット内容】

本体、Type-c充電ケーブル、ストラップ、保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。

記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。

使用上の注意



警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

- 本製品にはリチウム電池を内蔵しています。
分解・改造・水没・火中投入は絶対に行わないでください。発火・爆発・故障の原因となります。
- 以下に該当する方は、使用前に必ず医師に相談してください。事故や体調不良の原因となるおそれがあります。
 1. 医師の治療を受けている方、または体に異常を感じている方
 2. 発熱（38℃以上）がある方
 3. 感染症にかかっている方
 4. 皮膚感覚障害や皮膚に異常のある方
 5. 血圧に異常のある方
 6. 自分の意思を適切に伝えられない方
 7. 糖尿病などによる高度な末梢循環障害で知覚障害のある方
 8. 金属アレルギーのある方



注意

誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害につながる可能性があります。

- 発煙、発熱、異臭、異音などが発生した場合は、すぐにスイッチを切り、使用を中止してください。充電中の場合はすぐにUSBケーブルを抜いてください。
- 改造、修理をしないでください。感電、火災の原因となります。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 落下、強い衝撃、振動を与えないでください。故障の原因となります。
- 作動している時は羽が高速で回転していますので異物を入れないでください。また指などを入れると大変危険です。絶対に入れないでください。
- USBケーブルは引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、無理な加圧、加熱、加工などをしないでください。
- USBケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分をお持ちください。
- 本機は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。また本体の水洗いは絶対にしないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 暖房器具や火気の近く、直射日光の場所や炎天下の車内などの高温になる場所での使用や保管は避けてください。
- 小さい子供やペットのそばで使用、保管しないでください。
- 充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わないでください。

注意事項

- 外部電源に接続する場合は、5V/1A以上の一般的な携帯電話用充電器のみを使用してください。
- 風通しの良い場所で使用し、吸気口や排気口を塞がないでください。正常な動作に影響します。
- 使用環境温度は0℃～45℃の範囲内で使用してください。
- 本製品は、身体・感覚・精神に障害のある方や経験・知識の不足している方（子供を含む）が使用する場合、安全責任者の監督または指導のもとで使用してください。
- 分解や改造を行った場合、保証および修理サービスは無効となります。
- カーペットや毛布などの可燃性素材の上で充電しないでください。
- 故障防止のため、浴室など高湿度の環境での使用は避けてください。
- 水や液体が内部に入った場合は、直ちに電源を切り電源接続を外し、乾燥した風通しの良い場所で完全に乾かしてから使用してください。
- 本製品に異常があり、体調に不具合を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 異常が発生し操作できなくなった場合は、直ちに電源を切ってください。高温やショートにより事故の原因となるおそれがあります。
- 濡れた手でUSB充電ケーブルの抜き差しをしないでください。感電や事故の原因となります。
- 10歳未満の子どもや、自分の意思を適切に伝えられない方には使用しないでください。事故や体調不良の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。また、入浴中は絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- USB充電ケーブルを本体から抜く際は、ケーブルを引っ張らず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。感電や故障の原因となります。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。故障や感電の原因となります。




本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。



Li-ion

本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。
廃棄の際は、お住まいの自治体の分別排出ルールに従ってください。

各部の名称 / 操作方法

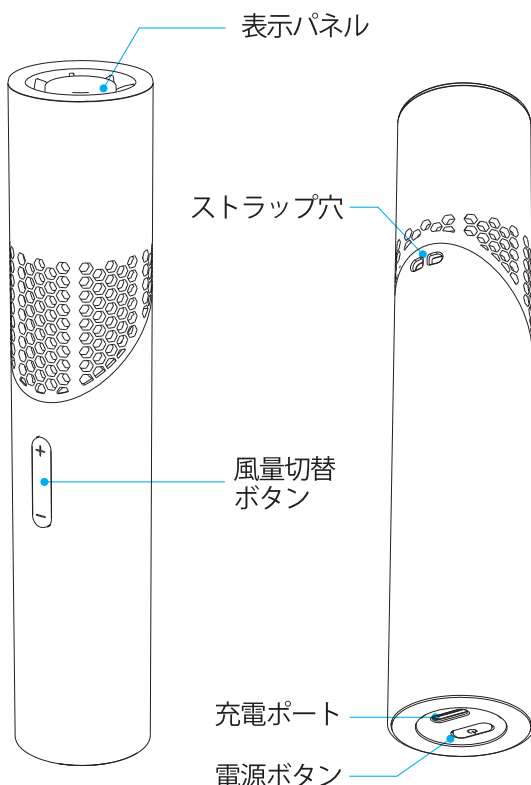


電源オン	● 電源ボタンを約 1.5 秒長押しして起動します。 ● 起動後のファン速度はレベル 10 が初期設定です。 ● 起動中に電源ボタンを押すと、バッテリー残量／ファン速度の表示を切り替えられます。 ● バッテリー残量表示は、約 3 秒後に自動でファン速度の表示に戻ります。
電源オフ	電源が入っている状態で、電源ボタンを1.5秒間長押しします。
風量切替ボタン (+)	● 起動中、風量切替ボタンを押すと、風量は10ずつ上がります。 ● 長押しすると、風量が連続的に上昇します。
風量切替ボタン (-)	● 起動中、風量切替ボタンを押すと、風量は10ずつ下がります。 ● 長押しすると、風量が連続的に低下します。

使用方法


【ファンの操作】

- ファン部分は90°回転させることができます。
- 図のように向きを調整して使用します。
(首掛け使用も可能)

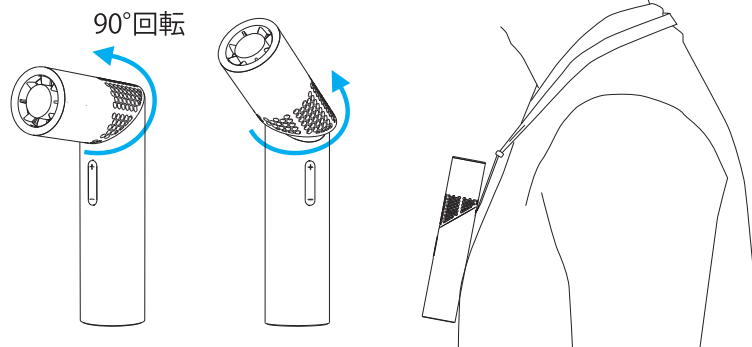

【ディスプレイ表示機能】

- ①バッテリー残量
- ②風速表示

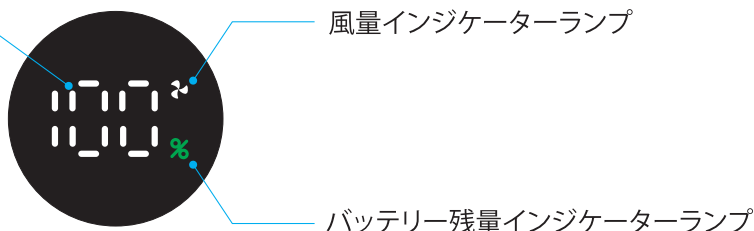

お手入れ方法 / 不具合の解決方法

- 清掃の前に、本体の電源を切ってください。清掃前にファンを5分間休ませてください。
- 製品は乾いた状態で使用し、水に浸さないでください。
- 製品カバーは取り外しできません。外側は柔らかい布で拭き、化学洗剤は使用しないでください。

【故障かな？と思ったら】

症 状	確 認 内 容	対 処 方 法
動作しない	バッテリー残量が不足していませんか？	充電して下さい。
充電できない／充電が遅い	電源アダプターに異常はありませんか？	5V/1A以上のアダプターを使用して下さい。

本製品に付属する各種部品・パーツのみの販売は行っておりません。