

電気ひざ掛けコンパクト



※画像はイメージです。
実際の仕様とは異なる場合があります。

本製品は、身体的・感覚的・知的な能力に不安のある方や、使用経験・知識の乏しい方（お子様を含む）には適していません。ただし、安全を確保できる監督者のもとで使用し、適切な指導を受けている場合はこの限りではありません。お子様が本製品で遊ばないよう、十分にご注意ください。電源コードが破損した場合は、事故を防ぐため、ご使用を停止してください。ご使用前に、本マニュアルをよく読み、必ず守ってください。このマニュアルは大切に保管してください。

【重要な安全上の注意事項】

絶対に本製品を損傷しないでください。
△ 火傷・感電・火災のリスクを減らすため、以下の指示に従って本製品をご使用ください。
※将来の参考のために、本書を大切に保管してください。

- 1.ご使用前に、すべての指示をよくお読みください。
- 2.就寝中には使用しないでください。
- 3.乳児には使用しないでください。
- 4.障害のある方、熟睡中または昏睡状態の方、血液循環が悪い方には、適切な監督がない限り使用しないでください。
- 5.感覚が鈍くなっている部位には使用しないでください。
- 6.コントロール設定に関わらず火傷の可能性がありますので、頻繁にパッド下の皮膚の状態を確認してください。
- 7.ひざ掛けから内蔵ヒーター線を出さないでください。
- 8.高濃度酸素環境下では使用しないでください。
- 9.ピンやその他の金属製品でパッドを固定しないでください。
- 10.本製品の上に座ったり、圧迫したり、鋭く折り曲げたりしないでください。
- 11.電源コードを引っ張らないでください。
- 12.電源コードを持ち手として使用しないでください。
- 13.使用前に本製品を点検し、破損の兆候がある場合は使用を中止し、本製品を廃棄してください。
- 14.保管時は電源コードをゆるく巻いてください。きつく巻くと、電線や内部部品が損傷する恐れがあります。
- 15.本製品は家庭用・室内使用に限りです。
- 16.明らかに損傷がある場合（割れ、裂け、電線や加熱要素の露出など）は使用しないでください。
- 17.使用中に過熱や焦げたようなにおいを感じた場合は、直ちに電源プラグを抜き、本製品の使用を中止してください。
- 18.熱に対して感覚が鈍い方、または過熱に反応できない方は使用しないでください。
- 19.スイッチ、電線、加熱要素を改造しないでください。
- 20.本製品の上に座ったり横になったりせず、身体の上にかけてご使用ください。身体に密着すると、熱が過剰にこもる場合があります。
- 21.本製品をピンなどで刺したり、鋭利な物で固定しないでください。
- 22.使用中に本製品を折りたたんだり、しわをつけたりしないでください。
- 23.電源コードが損傷した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 24.使用中に、他の電子加熱機器を併用しないでください。
- 25.使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 26.湿気の多い場所では使用しないでください。使用中に電源コードが濡れたり湿ったりしないように注意してください。
- 27.樟脳玉やスプレー剤などの揮発性物質を使用しないでください。
- 28.長時間の使用が想定される場合（例：就寝時など）は、温度設定をレベル1に調整してください。

- 29.3歳未満の幼児には使用しないでください。過熱に対する感覚が鈍く、危険を伴うおそれがあります。
- 30.3歳以上の子どもが使用する場合は、保護者が事前にコントローラーを設定し、安全な使用方法を十分に指導した場合に限りです。
- 31.保管中は、本製品の上に物を置かないでください。しわや変形の原因となります。
- 32.定期的に、本製品に摩耗や損傷の兆候がないかを点検してください。異常が見られる場合や、誤った使用・不具合があった場合は、再使用せず、サポートセンターにご相談ください。
- 33.製品を収納する前に、完全に冷却されていることを確認してください。
- 34.本製品は家庭ごみとして処分しないでください。環境や人の健康に影響を与える可能性があるため、必ず適切な方法で処理してください。
- 35.本製品は医療目的での使用には適していません。
- 36.設置場所によっては、ケーブルやコントローラーが絡まったり、引っかかったり、つまずいたり、踏まれたりする危険があります。余分なコードは安全に配置してください。

製品の特性

【タイマー機能】

30～120分の4段階タイマーで省エネ＆過熱防止。

【ロングコード】

約2.1mのコードで使う場所を選びません。

【洗濯機OK】

電源コードは取り外して丸洗い可能。

【6段階温度設定】

表記	レベル	温度
1	Low	約40℃
2	Medium Low	約45℃
3	Default	約48℃
4	Warm	約52℃
5	Medium High	約56℃
6	High	約60℃

使用方法

- 1.電源接続：
ひざ掛け本体の接続口に、コントローラーのプラグ（接続部）を差し込みます。その後、コントローラーの電源プラグをコンセントに差し込んでください。
 - 2.電源オン：
ON/OFF スライドスイッチを「ON」にすると起動します。
 - 3.起動時の状態：
加熱・タイマーランプが点灯し、デフォルトモード（約48℃）とタイマー（60分）が自動的に設定されます。
 - 4.温度設定：
加熱ボタンを押して、6段階（約40～60℃）の温度から選べます。
 - 5.タイマー設定：
タイマーボタンを押すと、30 / 60 / 90 / 120分の4段階から設定できます。
 - 6.連続使用：
連続使用する場合は、温度とタイマーを再設定してください。
- ※最長2時間使用可能。2時間後は自動で電源が切れます。
- 7.使用後は、ON/OFF スライドスイッチを「OFF」にしてください。


お手入れ方法

必要な場合のみ清掃することをおすすめします。
※頻繁な洗浄は、内部部品の摩耗や損傷の原因となる場合があります。

■ 清掃方法（軽い汚れの場合）
柔らかい布や湿らせたスポンジで汚れを拭き取ってください。
少量の中性洗剤を使用して、やさしく清掃してください。

■ 洗濯に関する注意事項
ドライクリーニングはしないでください。
漂白剤は使用しないでください。
スピン乾燥機（脱水機）は使用しないでください。
アイロンはかけないでください。水に浸さないでください。

製品概要

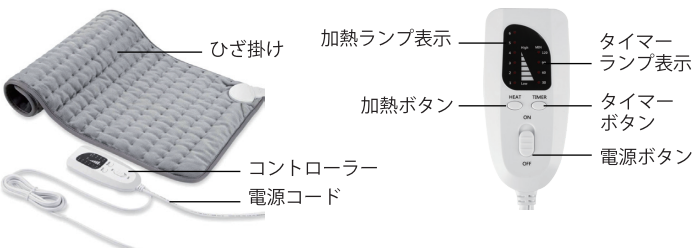

JP-P4

- 洗濯前の準備：必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。コネクタのロック部分をつまみ、もう一方の手でやさしく引いて、電源コードと本体（ひざ掛け）を分離してください。
※ 電源コードを無理に引っ張らないでください。
 - 洗濯方法：手洗い、または洗濯ネットに入れ低速洗い・通常脱水モードで洗濯機使用が可能です。約30℃の温水に少量の中性洗剤を溶かし、5分浸した後2分洗濯し脱水、冷水ですすいで1分洗濯後に再脱水してください。
 - 乾燥・使用時の注意乾燥は高温で5分以内にとどめ、形を整えて陰干ししてください。スピン乾燥（脱水）や直射日光での乾燥は避けてください。清掃後は、ねじったり、絞ったり、強く押したりしないでください。電気毛布が完全に乾くまでは、電源を入れたり使用したりしないでください。
- 感電の危険があります。アイロンやドライクリーニングは避けてください。
- 保管:電源を切り、乾燥した涼しい場所で保管してください。

製品仕様

商 品 名	電気ひざ掛けコンパクト
材 質	100%ポリエステル
型 番	NKM-HM01
サ イ ズ	40×30cm
電 力	40W
入 力	100V～50/60Hz

※本製品は、付属のコントローラー以外とは接続しないでください。他の機器と組み合わせて使用すると、故障や事故の原因となります。

	使用時に折りたたんだりリシワを寄せたりしないでください		ピンを差し込まないでください		幼児（0-3歳）は使用禁止
--	-----------------------------	--	----------------	--	---------------

	取扱説明書をお読みください		室内でのみ使用		2級保護規格
	ドライクリーニングしないでください		乾燥機を使用しないでください		アイロンがけしないでください
	上に座らないでください		上に横たわらないでください		漂白しないでください
	この包装をリサイクルしてください		洗濯温度は最大30℃、非常にやさしく洗濯してください		



JP-P5

保証書と保証規定《無償交換規定》

本保証書は、本書記載内容にて無償交換をおこなうことをお約束するものです。必要事項に記入のない場合は無効となりますので必ずご記入ください。

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、弊社またはご購入の販売店にお申し出ください。

2. 保証期間内に無償交換を受ける場合は、製品と本書および購入履歴がわかるレシート、領収書をご提示のうえ弊社またはご購入店にご依頼ください。

3. 保証期間内でも以下の場合には有償修理となります。

(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(2) 火災・地震・水害・落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

(3) 一般使用以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷。

(4) 本保証書に購入日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

・ 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本製品の保証および保証書は日本国内のみ有効です。

品名/品番	電気ひざ掛けコンパクト / NKM-HM01		
保証期間	購入日	年	月 日より6ヶ月
お客様	お名前 様		
	ご住所 〒		
	TEL : ()		
販売店様	印		

販売者
株式会社 ヴァーテックス
〒950-0322
新潟市江南区両川2丁目 3927-15
<https://www.vertex-group.co.jp/>
製品に関するお問合せ窓口
0120-009-051
10：00～14：00、15：00～18：00
(土・日・祝祭日および年末年始・夏季休業を除く)

JP-P6