


この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。

【各部の名称】


正面



裏面

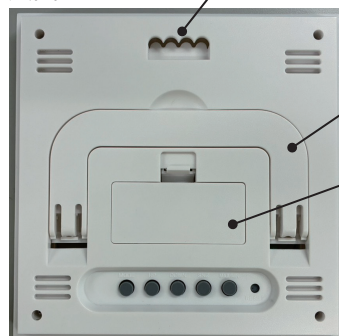

【デジタル表示】

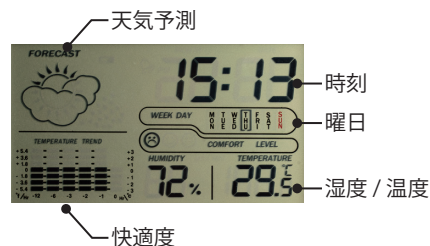

※天気予測表示は本体周辺の気圧変化をもとに予測する参考情報です。実際の天候と異なる場合があります。



※スタンドを使用する際は「カチッ」と音がするまでスタンドを開いてください。その際、強い力を加えると破損するおそれがありますのでご注意ください。

品名	多機能デジタル時計
時計表示	12時間／24時間表示
温度測定範囲	0℃～50℃
湿度測定範囲	20%～99%RH
カレンダー表示	2000～2099年
電源	単4形乾電池×2本（別売）
本体サイズ	約W130×D24×H130mm
本体重量	約157g
原産国	中国

記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。

【セット内容】本体、保証書

使用上の注意



警告

ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みください。

- 本製品を分解、改造しないでください。故障や事故の原因となります。
- 水のかかる場所や湿気が多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 浴室、サウナなど高温多湿となる場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 温度・湿度表示は目安です。設置環境や使用条件により実際の値と異なる場合があります。
- 天気予測表示は本体周辺の気圧変化をもとに予測する参考情報です。実際の天候と異なる場合があります。
- 本製品を冷暖房の吹き出し口付近や窓際に設置すると、正しい温湿度が表示されない場合があります。
- 設置場所を変更した場合、周囲の環境に馴染むまで温湿度表示が安定しないことがあります。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
- 本製品は医療用機器ではありません。測定結果を健康管理や医療目的に使用しないでください。

※時刻は定期的に確認・調整してください。

※本製品に付属する各種部品・パーツのみの販売は行っておりません。

電池に関する注意事項

- 電池の+（プラス）と-（マイナス）の向きを正しく入れてください。
- 新しい電池と使用済みの電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、電池メーカーの取扱説明に従ってください。
- 電池を火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。
- 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがありますので、ショートさせないでください。
- 電池から液漏れした場合は、液体に直接触れないでください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

使用方法

【電池の取付方法】

電池カバーを開け、電池ケース内の表示に従って+（プラス）と-（マイナス）の向きを正しく合わせて単4形乾電池を2本入れてください。（+極はスプリングの反対側になります。）

■ 各ボタンの操作

【MODEボタン】 「MODE」 ボタンを押すたびに、以下の表示モードが切り替わります。

- ① カレンダー表示
- ② アラーム時刻表示
- ③ 時刻表示

【UPボタン】

- ・アラーム機能のON / OFF
- ※①カレンダー表示 ③時刻表示の画面でのみ行えます。
- ・時計表示中に長押し：12時間表示 / 24時間表示切替

【DOWNボタン】

- ・温度表示を℃ / °Fで切替

【SNZボタン】


- ・アラーム動作中に押すとスヌーズ機能を開始

【MAX/MINボタン】

- ・最高 / 最低温湿度記録を表示

【RESETボタン】

- ・本体を初期状態に戻します

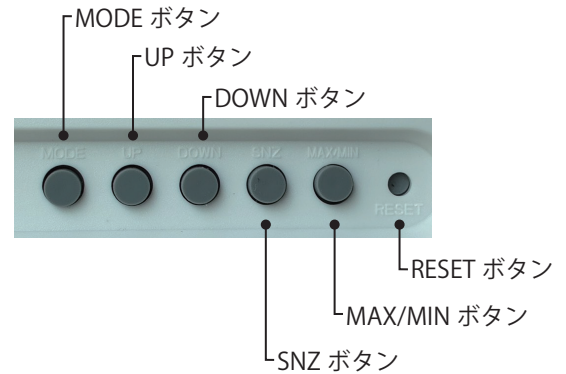

■ 時刻設定

1. 時計表示中にMODEボタンを約3秒間長押しします。
 2. 時刻設定モードになります。 設定順序 「時」→「分」→終了
 3. UPボタンまたはDOWNボタンで数値を変更します。
 4. 約8秒間操作しないと設定内容が保存され、自動的に終了します。
- ※UPボタンまたはDOWNボタンを長押しすると数値が連続して変化します。

■ アラーム設定

1. MODEボタンを2回押し、アラーム時刻表示にします。
2. MODEボタンを約3秒間長押しします。 設定順序 「時」→「分」→終了
3. UPボタンまたはDOWNボタンで時刻を設定します。
4. 約8秒間操作しないと設定内容が保存されます。
5. 設定完了後、約5 秒間で時刻表示にもどります。

■ アラームについて

アラーム動作時はアラームアイコンが点滅します。

アラーム音は以下のように段階的に変化します。

- ・1 段階：ピ、ピ、ピ...
- ・2 段階：ピピ、ピピ、ピピ...
- ・3 段階：ピピピピ、ピピピピ...
- ・4 段階：連続音

操作を行わない場合、約2分後に自動停止します。

アラームは翌日も同じ設定時刻で動作します。

■ スヌーズ機能

アラーム動作中にSNZボタンを押すと、約8分後に再度アラームが鳴ります。

スヌーズ中はアラームアイコンが点滅します。

スヌーズを解除する場合は、SNZボタン以外のボタンを押してください。

■ カレンダー設定

1. MODEボタンを1回押ししてカレンダー表示にします。
2. MODEボタンを約3秒間長押しします。 設定順序 「年」→「月」→「日」→終了
3. UPボタンまたはDOWNボタンで設定します。
4. 約8秒間操作しないと設定内容が保存されます。
5. 設定完了後、約5 秒間で時刻表示にもどります。

■ アラームON / OFF

UPボタンを押すごとにアラーム機能のON / OFFを切り替えます。

※①カレンダー表示 ③時刻表示 の画面でのみ行えます。

■ 最高 / 最低温湿度表示

MAX/MINボタンを押すごとに表示が切り替わります。

- 1回押し：最高温度・最高湿度
- 2回押し：最低温度・最低湿度
- 3回押し：通常表示

■ 12時間表示 / 24時間表示切替

時計表示中にUPボタンを約3秒間長押しすると、12時間表示と24時間表示を切り替えることができます。

■ 温度表示単位切替

DOWNボタンを押すごとに、温度表示を℃ (摂氏) / °F (華氏) で切り替えることができます。