

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになられた後は大切に保管してください。


本体サイズ	60×58×169(mm)
重量	173g
材質	ABS、PP
電源	5V 1A
定格入力電力	5W
バッテリー容量	2,000mAh
風量調整	5段階
充電時間	3.5時間
稼働時間	2～6時間
水タンク	30ml

【セット内容】

本体、Type-c 充電ケーブル、保証書

記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。

【各部の名称】

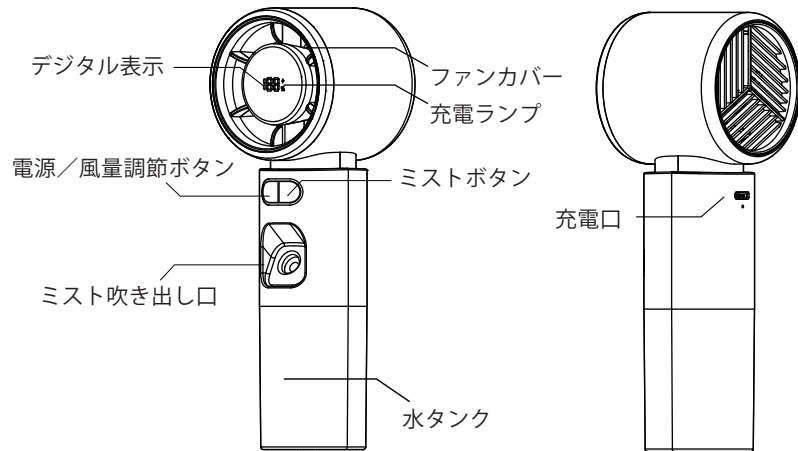

使用上の注意

- 髪の毛や衣類がファンに巻き込まれないようご注意ください。
- 落下や強い衝撃を与えないでください。
- 長時間連続で使用しないでください。

安全に関する注意

- 本製品を分解、改造、修理しないでください。
- 医療機器として使用しないでください。
- 不安定な場所（傾斜、走行中の車内など）では使用しないでください。
- 電源ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 水気のある場所や湿気が多い場所で充電しないでください。
- 異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

使用方法

【電源・風量調節】

電源/風量調節ボタンを短押しすると電源が入り、デフォルトの風量で動作します。ボタンを短押しするたびに風量が切り替わり、デジタル表示に風量レベル（1～100）が表示されます。電源を切る場合は、風量が0になるまで切り替えてください。

【風量の連続調節】

電源/風量調節ボタンを長押しすると、風量が連続的に増加します。最大（100）到達後、長押しすると減少方向に切り替わります。

【ミストを使用するとき】

1. 水タンクに水道水を入れ、本体へすき間がないよう確実に取り付けてください。
2. ミストボタンを短押しすると電源が入り、再度短押しすると電源が切れます。

※使用後は、水タンク内の水を捨ててください。

※水タンクを外す際はタオル等をご用意ください。タンクが空でも、本体内部の残水が出る場合があります。

【充電方法】

付属のUSB Type-Cケーブルを本体の充電ポートに接続してください。USB電源（PC、USBアダプター等）に接続すると、充電ランプが点滅し、電池残量が表示されます。充電完了後はランプが点灯状態となります。充電が完了したらケーブルを外してください。

【お手入れ・保管方法】

使用後は電源を切り、水タンク内の水を抜いてください。水タンクは清潔な水で洗い、完全に乾燥させてください。本体は乾いた柔らかい布で拭いてください。水洗い、アルコール、シンナー等は使用しないでください。

【廃棄について】

本製品を廃棄する際は、各自治体の分別ルールに従ってください。内蔵電池は一般ゴミとして廃棄しないでください。

※本製品に付属する各種部品・パーツのみの販売は行っていません。