


取扱説明書 兼 保証書

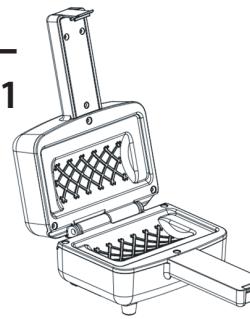

ミニホットサンドメーカー NKM-MH01

nikome

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになられた後は大切に保管してください。

記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。

使用上の注意



電気製品を使用する際は、次の基本的な安全上の注意を必ず守ってください。

- 熱い表面には触れないでください。必要に応じてハンドルやつまみを使用してください。
- ご使用前に、すべての包装材、ビニールなどを取り外してください。
- 感電を防ぐため、電源コード・プラグ・本体を水やその他の液体に浸さないでください。
- お子様の手の届く場所や、お子様の近くで使用する場合は、必ず十分な注意と監督を行ってください。
- 使用しないときやお手入れの前には、必ずコンセントからプラグを抜いてください。取り外しや清掃の前には本体を十分に冷ましてください。
- コードやプラグが損傷している場合、動作不良や落下、水没、その他の損傷がある場合は使用しないでください。
- 製造元が推奨していない付属品の使用は、けがや事故の原因となる場合があります。
- 屋外や濡れた場所では使用しないでください。
- コードやプラグをテーブルやカウンターの端から垂らしたり、熱い面に触れさせないでください。
- 濡れた手でプラグや本体を触らないでください。
- 熱いガス台、電気コンロ、または加熱されたオーブンの上や近くに置かないでください。
- プラグを取り外すときはスイッチを「OFF」にしてから、コンセントからプラグを抜いてください。
- 大きすぎる食品や金属製の調理器具を使用しないでください。火災や感電、ノンステンレスコーティングの損傷の原因になります。
- 使用する際は、木製または耐熱性の高いプラスチック製の調理器具のみをお使いください。
- 本製品は、指定された用途以外には使用しないでください。
- 使用中にカーテン、壁などの可燃物に接触したり、覆ったりしないでください。火災の原因になります。
- 金属たわしなどで清掃しないでください。たわしの破片が電気部品に触れることがあります。また、表面を傷つける原因になります。
- 使用しないときは、本体の中に付属品以外の物を保管しないでください。
- 紙、段ボール、プラスチックなどの可燃物を本体内に入れないでください。
- 本製品は家庭用・屋内専用です。

本製品は家庭用電気製品です。業務用または屋外では使用しないでください。

電源コードの長さについて



※ この製品には、長いコードによるつまずきや巻き付きなどの事故を防ぐため、あえて短めの電源コードが使用されています。より長い電源コードや延長コードを使用する場合は、次の点に注意してください。

- 使用する延長コードの定格電流（または定格容量）は、この製品の定格以上であることを確認してください。
- 延長コードは、子どもやペットが引っかけたり、足を引っかけて転倒したりしないよう、カウンターやテーブルの端から垂れ下がらないように配線してください。

各部の名称と説明

1. プレート

丈夫なアルミ鋳造プレートで、焦げ付きにくいノンステンレス加工が施されています。


2. 本体（外側カバー）

3. ハンドル

熱くならないクールタッチハンドルで、簡単に開閉できます。

4. ハンドルクリップ

本体を立てて収納できる便利なクリップ付きです。

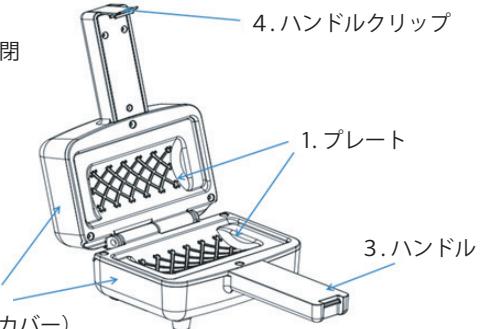

ハンドルクリップは大きく開かない構造になっています。無理に力を加えて広げようとすると、破損するおそれがありますのでご注意ください。



ハンドルを閉じると、プレートのつなぎ目が本体外側に露出します。使用中はこの部分が高温になりますので、絶対に触れないでください。

使用方法

- 赤色ランプ（電源ランプ）
電源ON／OFFを示します。電源を入れると点灯します。
- 緑色ランプ（加熱ランプ）
加熱中を示します。本体が一定温度に達すると自動的に加熱が停止しランプが消灯します。

- 本製品は、乾いた・平らで・安定した耐熱性のある場所に設置して使用してください。
- 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れます。電源ランプ(赤色)と、加熱ランプ(緑色)が点灯し、加熱が始まります。
- パン、食品をプレートにのせ、パンを押しつぶすように本体を閉じてハンドルをロックします。
- 一定温度に達すると自動的に加熱が止まり、加熱ランプ(緑色)が消灯します。温度が下がると自動的に再加熱が始まります。
- 調理が終わったら、電源プラグをコンセントから抜いてください。食品を取り出す際は、やけどの十分注意してください。
- 調理中のかき混ぜや炒めには、必ず木製または耐熱性のあるプラスチック製のヘラを使用し、プレートのノンステンレス加工を傷つけないようにしてください。

お手入れ

- ご使用のたびに、使用後はできるだけ早めにお手入れをしてください。
- お手入れの前には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 清掃を行う前に、プレートが十分に冷めていることを確認してください。
- 汚れを落とす際には、金属製のたわしやナイフ、フォーク、金属製のヘラなどの鋭利な器具を使用しないでください。コーティングを傷つけるおそれがあります。
- プレートは、ぬれぶきなどに水を含ませて汚れを拭き取ります。その後、乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。
- 感電や故障の原因になるので、丸洗いは絶対にしないでください。

製品に関するお問合せ窓口

販売者：株式会社ヴァーテックス
新潟市江南区西川12丁目3927-15

0120-009-051

10:00～14:00、15:00～18:00
(土・日・祝祭日および年末年始・夏季休業を除く)