


メンズマルチトリマー
NKM-MT01

nikome

取扱説明書

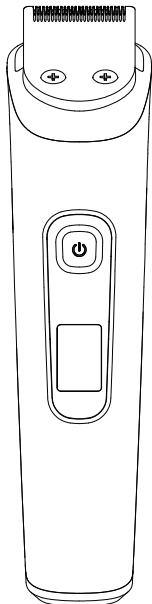

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みになられた後は大切に保管してください。

【製品仕様】



商品サイズ	約163×40×40mm(髪用トリマーヘッド装着時)
重 量	約125g(髪用トリマーヘッド装着時)
材 質	ABS,PC,POM
定格電圧	Type-C(5V1A)
入力電力	5W
バッテリー	リチウムイオンバッテリー800mAh
動作時間	約120分
充電時間	約90分

【セット内容】


本体、トリマー3種(髪用、ひげ用、細部用)、シェーバー2種(シェーバー、耳毛・鼻毛シェーバー)、アタッチメント8種(髪用/3mm、6mm、9mm、12mm)(ひげ用/0.5mm、1mm、1.5mm、長さ調節可能アタッチメント)掃除用ブラシ、充電ケーブル(USB Type-C)、保証書

記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。


■ 製品の特徴

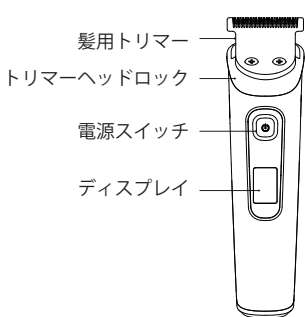

アタッチメント（ひげトリマー用）
(0.5mm / 1mm / 1.5mm)



アタッチメント（髪トリマー用）
(3mm / 6mm / 9mm / 12mm)



■ 安全上の注意

△ 警告：本体を濡らさないでください。

- ・ 本製品は、身体能力・感覚能力・判断力が不十分な方（子ども含む）は、監督者の指導なしで使用しないでください。
 - ・ 子どもが本体で遊ばないように必ず監督してください。
 - ・ 充電の際は、必ず交流100～240Vで使用してください。
 - ・ 充電・使用推奨温度は、0℃～45℃です。
 - ・ 廃棄する際はショートしないよう電極部分をテープで絶縁してください。
 - ・ バッテリー液が目に入ったら、こすらず水で洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
 - ・ 異臭・発熱・変形がある場合は直ちに使用を中止してください。
- ※ 内蔵バッテリーは交換できません。本体寿命時は適切に廃棄してください。

■ 一般的な安全注意


- ・ 使用前に必ず状態を確認し、破損がある場合は使用しないでください。
- ・ 本体は分解しないでください（バッテリー交換不可）。
- ・ 水洗い不可。水につけたり蛇口で流したりしないこと。
- ・ ガソリン・シンナーなどの強い薬品でのお手入れは禁止。

■ 重要事項

- ・ 本体はリチウムイオンバッテリーを使用しています。
- ・ 火中投入・高温環境での放置・使用は厳禁。
- ・ 動物には使用しないでください。

■ 充電について

- ・ 充電残量が点滅 → 充電中
- ・ 充電残量が点灯 → 充電完了
- ・ USB ケーブルでどこでも充電可能
- ・ 90分でフル充電
- ・ フル充電で約120分使用可能
- ・ 初回は90分以上充電すること
- ・ 12時間以上充電しないでください
- ・ 充電中は電源を入れないでください。

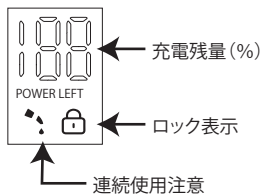

■ ロック表示について

カギマークが表示されている間は、電源は入りません。

- ・ ロック機能ON → 電源スイッチを長押し
- ・ ロック解除 → 再度電源スイッチを長押し

■ 連続使用注意について

20分以上連続して使用すると、マークが表示されます。連続使用により刃が熱くなるのを防ぐための注意表示です。

■ トリマー、アタッチメント、シェーバーの取り付け/取り外し方法

トリマー

取り付け方



1. ★印の部分を本体に合わせます。
2. トリマーの上部を本体側に押し込みます。
3. 「カチッ」と音がするまでしっかり押し込んでください。

取り外し方



★印の部分を、ななめ上方向へ押し上げ、取り外します。

アタッチメント

ひげ用アタッチメントの取り付け方



1. ひげ用トリマーに、アタッチメントを正しい向きで合わせます。
2. アタッチメントを図の矢印の方向へまっすぐスライドして取り付けます。

ひげ用アタッチメントの取り外し方



アタッチメントを図の矢印の方向へスライドさせ、取り外します。

髪用アタッチメントの取り付け方



1. トリマーの刃を覆うように、★印の部分を合わせます。
2. アタッチメントをトリマー側に押し込みます。
3. 「カチッ」と音がするまでしっかり押し込んでください。

髪用アタッチメントの取り外し方



1. アタッチメントに付いているツメの部分に指をかけます。
2. ツメを、ななめ上方向へ押し上げ、取り外します。

シェーバー

耳毛・鼻毛シェーバーの取り付け方



1. 本体、接続部の凸部分に、シェーバー側の凹部分をさし込みます。



2. ★印の部分を本体に合わせます。
3. シェーバーを本体側に押し込みます。
4. 「カチッ」と音がするまでしっかり押し込んでください。

耳毛・鼻毛シェーバーの取り外し方



- ★印の部分を、ななめ下方向へ押して、取り外します。

シェーバーの取り付け方



1. ★印の部分を本体に合わせます。
2. シェーバーを、図の矢印の方向に押し込みます。
3. 「カチッ」と音がするまでしっかり押し込んでください。

シェーバーの取り外し方



- ★印の部分を、ななめ下方向へ押して、取り外します。




■各部の説明(使用部位・組み合わせ)

トリマー、アタッチメント、シェーバーの脱着は電源がOFFの状態で行ってください。

【髪の毛のトリミング】



髪用
トリマー






アタッチメント(髪用)
3mm / 6mm / 9mm / 12mm

【ひげのトリミング、スタイリング】




ひげ用
トリマー



アタッチメント(ひげ用)
0.5mm / 1mm / 1.5mm / 長さ調整可能アタッチメント

【耳毛、鼻毛のトリミング】



耳毛・鼻毛シェーバー

【短いひげのトリミング】



シェーバー

【細かい部分(髪やひげ)のトリミング】



細部用トリマー

■ 清掃とお手入れ

- ・ お手入れを始める前に、必ず電源を切り、プラグを抜いてください。
- ・ 故障のおそれがありますので、本体を水で洗わないでください。
- ・ 本体は柔らかい布を軽く湿らせて拭いてください。
- ・ 洗剤や溶剤は絶対に使わないでください。
- ・ ブラシを使って、本体・トリマー・アタッチメント・シェーバーを掃除します。
- ・ 各種トリマー・アタッチメント・シェーバーは本体から取り外した後、水洗いが可能です。水洗い後は完全に乾かしてから、取り付けてください。

■ 廃棄



Li-ion

本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。
廃棄の際は、お住まいの自治体の分別排出ルールに従ってください。

■ 仕様について

予告なく変更される場合があります。
本製品に付属する各種部品・パーツのみの販売は行っておりません。