

小型ラジオ

AM/FM 受信

取扱説明書

V-CR01



本体サイズ (約)	95×58×23 mm
重 量 (約)	70g (電池別)
入 力 電 圧	DC3V / 単 3 乾電池 2 本 (別売)
材 質	ABS、プラスチック、アルミニウム

MADE IN CHINA

【セット内容】

本体、ストラップ、DC ケーブル、保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになられた後は大切に保管してください。

※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※画像・イラストはイメージです。

記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。


各部の名称



【電源ON/OFFの方法】

●音量調整ダイヤルを「カチッ」と音が鳴るまで下げると電源がONになります。

●音量調整ダイヤルを「カチッ」と音が鳴るまで上げると電源がOFFになります。

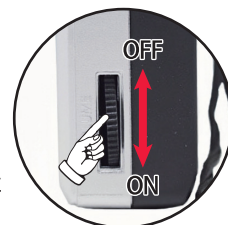

使用方法

1. 乾電池で使用する

電池ボックスに電池を極性(+/-)を正しく確認して挿入してください。

DCケーブルで使用する

付属のDCケーブルのDCプラグを本体の「DC IN 端子」に接続し、USBプラグをUSB電源(ACアダプター、モバイルバッテリーなど)に接続してください。

※乾電池が挿入されている場合でも、DCケーブルを接続するとDC電源から給電されます。

- 「電源/音量ダイヤル」を回してラジオの電源を入れ、お好みの音量に調整してください。
- 「バンド切替スイッチ」でAMまたはFMを選択してください。
- 「周波数ダイヤル」を回し、周波数表示パネルを見ながら受信したい局に合わせてください。
- 放送を受信する場合は、最適な受信状態を得るためにアンテナを伸ばしてください。
- イヤホンをご使用になる場合は、イヤホン端子に接続してご使用ください。
- 受信状態が悪い場合は、電池を交換してください。
- ラジオを使用しないときは、「電源/音量ダイヤル」をOFFの位置にして電源を切ってください。

使用上の注意



警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

- 分解・改造・水没・火中投入は絶対に行わないでください。発火・爆発・故障の原因となります。
- 本製品の一部は非常に高温になり、やけどの原因となる場合があります。
お子様や高齢者など、注意が必要な方がいる場合は特にご注意ください。
- ご自身で修理を行わないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害につながる可能性があります。

- 発煙、発熱、異臭、異音などが発生した場合は、すぐにスイッチを切り、使用を中止してください。
- 改造、修理をしないでください。感電、火災の原因となります。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 落下、強い衝撃、振動を与えないでください。故障の原因となります。
- 本機は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 暖房器具や火気の近く、直射日光の場所や炎天下の車内などの高温になる場所でのご使用や保管は避けてください。
- 小さい子供やペットのそばで使用、保管しないでください。



本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。

示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

本製品に付属する各種部品・パーツのみの販売は行っておりません。